


Conexión de paneles para bombas B4/H9 2200W (8 paneles de 330w 45Voc)

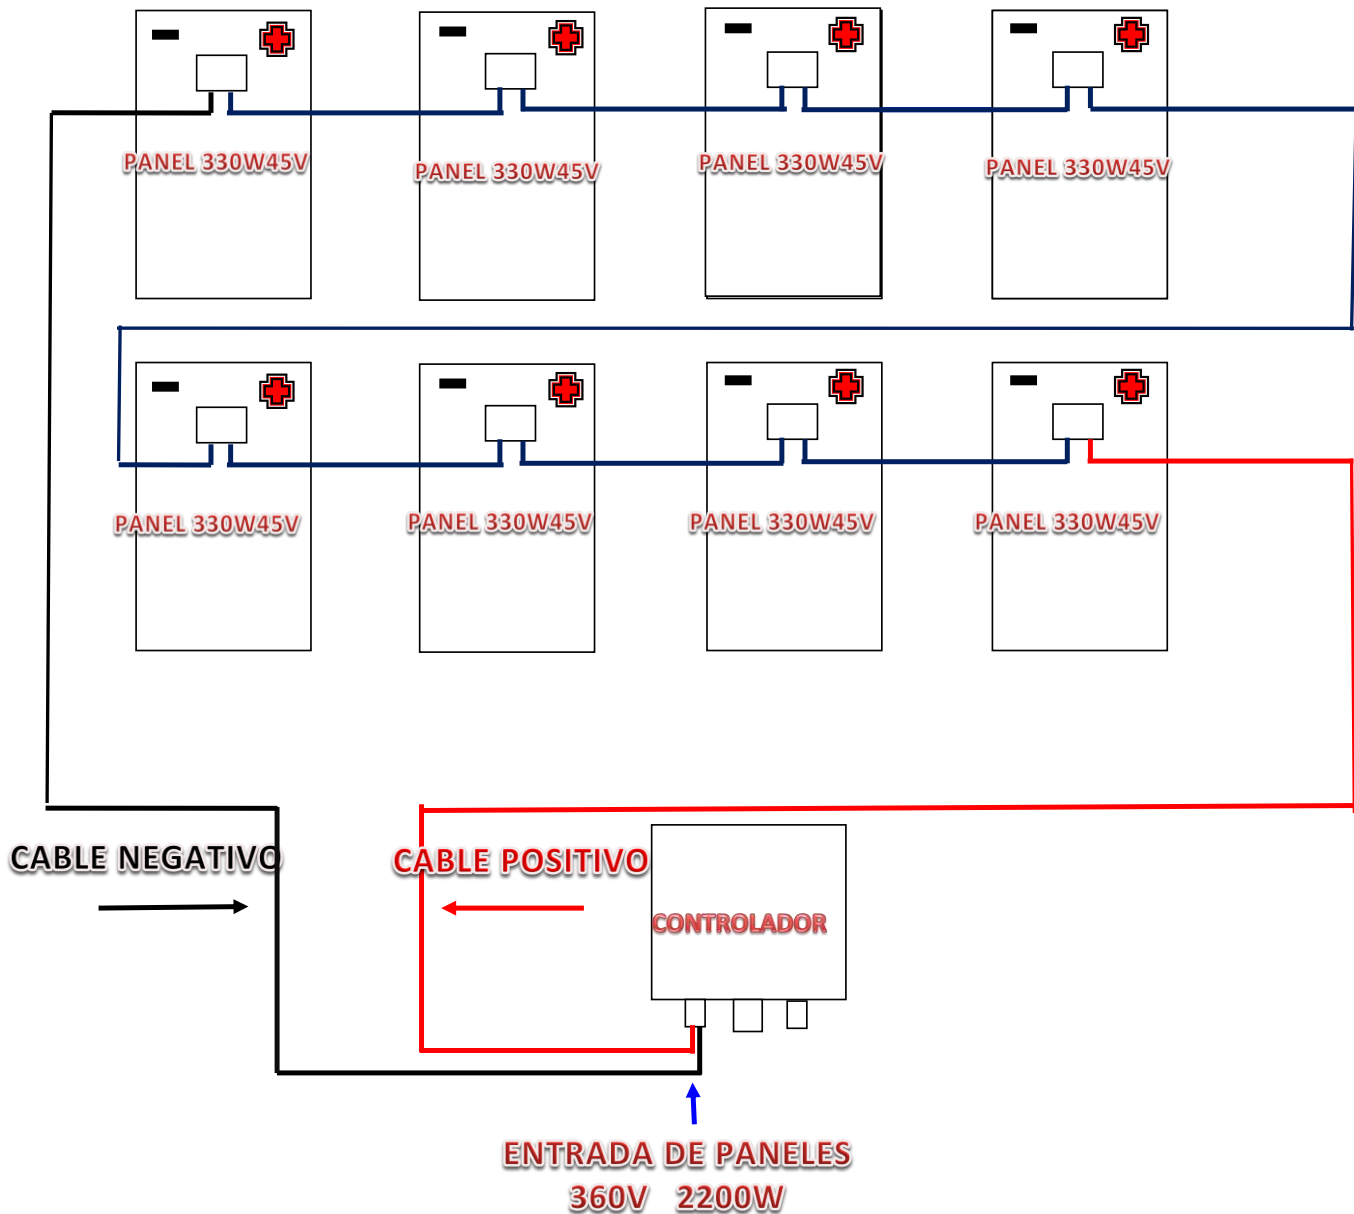

**IMPORTANTE**

Los paneles colocarlos con inclinación a 45° y orientados al Norte y sin sombras.

El Cable que va del **Panel Solar al Controlador**, con distancias hasta 50 mts - Cable Multifilar de 6mm

Si la distancia es mayor a 60 mts - Cable Multifilar 8mm.

El Cable que va del **Controlador a la Bomba** unir al chicote existente con un cable trifásico, de 3 vías.

Con distancias hasta 40 mts - Cable Multifilar de 4 mm<sup>2</sup> de sección (superplástico 3x4)

Si la distancia es de 40 a 80 mts - Cable Multifilar 6 mm<sup>2</sup> de sección (superplástico 3x6)

Cable para los sensores, hasta 100M se recomienda de 2mm, de 100M a 250M 4mm, mas de 250M consultar.

**IMPORTANTE:** Cuidado con las **HORMIGAS**. Sellar las entradas de la caja estanca de forma de impedir la entrada de hormigas o insectos que dañen el circuito o cableado interno.

El Controlador, si queda a la intemperie, colocarlo en una caja estanca (lluvia, hormigas).

DENTRO DEL AGUA, LA BOMBA PUEDE ESTAR SUMERGIDA HASTA 90 MT.

**IMPORTANTE:**

**EL DIAMETRO DE LA CAÑERÍA**, VA A DEPENDER: DE LA **ALTURA VERTICAL** ( EN MTS) ENTRE LA BOMBA Y EL DEPOSITO; DEL **TRASLADO LATERAL** ( EN MTS) ENTRE EL POZO Y EL DEPOSITO ; Y DEL **VOLUMEN DE AGUA** ( LTS/HORA) QUE SE ESTE TRASLADANDO EN ESE TRASLADO LATERAL.

FAVOR CONSULTAR CON VENTAS/ SERVICIO TECNICO, TABALA POR PERDIDAS DE ROZAMIENTO, PARA DIMENSIONAR CAÑERÍA IDEAL.